


Руководство пользователя №3 (Ronda 517)

Внимание:

Дату и день недели необходимо установить между 22 часами 30 минутами вечера и 12 часами дня. В противном случае изменение даты и дня недели будет происходить в полдень.

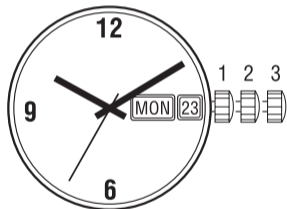

Позиция головки I

Основная позиция, часы идут.

Позиция головки II

Ускоренный перевод даты осуществляется вращением головки по часовой стрелке, часы идут. Ускоренный перевод дня недели осуществляется вращением головки против часовой стрелки, часы идут.

Выберите английский или немецкий язык дня недели.

Автоматический перевод дня недели на установленном языке производится в 2 часа ночи.

Позиция головки III

Производится ручная установка времени, часы останавливаются.

В этой позиции происходит экономия энергии до 70%, в случае большого перерыва в использовании часов.

Примечание:

Головку необходимо завернуть по резьбе по часовой стрелке до упора, без дополнительных усилий. Только в этом положении будет обеспечена водозащищенность и герметичность часов.